



## COMIENZE AQUÍ : DESEMBALAJE Y CONFIGURACIÓN



- Inspeccione el cartón exterior en busca de daños.
- Rechace la entrega si hay daños evidentes.



- Usando alicates, retire con cuidado las grapas del cartón exterior, como se muestra con las flechas en la imagen.



- Deslice la caja interior fuera del cartón y retire el embalaje adicional alrededor del dispensador.



- Levanten y coloquen el dispensador en la encimera usando dos personas.
- (Peso: 92 libras)



- Retire las piezas y el embalaje del interior del dispensador, incluyendo:

1. Bandeja portadora,
2. Rodillo ponderado,
3. Manuales,
4. Tarjetas de sabor,
5. Tapas de tubo,
6. Bandeja de goteo.



- Retire las tapas negras de los pasadores "A" y "B" en el rodillo.
- Con el rodillo insertado en la bandeja portadora, coloque la bandeja en el dispensador.
- Cierre la puerta para permitir que la bandeja se enfríe.



- Conéctelo a un tomacorriente de 110V con un circuito de 13A.
- Encienda el interruptor principal de energía.
- Permita que el dispensador se enfríe a 40° o menos antes de cargar el yogur.



### NOTAS IMPORTANTES:

- Escanea el código QR / Mire todos los videos en [Youtube.com/@perfectparfait6604](https://www.youtube.com/@perfectparfait6604)
- Guarde todos los materiales de embalaje para posibles devoluciones de servicio.
- Póngase en contacto con Perfect Parfait si falta alguna pieza : (833) 727-3248 | [info@PerfectParfait.com](mailto:info@PerfectParfait.com) | [www.PerfectParfait.com](http://www.PerfectParfait.com)

## AJUSTE LA MANIJA (ANTES DE CARGAR EL YOGUR)



**\*Esto debe realizarse cada vez que se instala una nueva bolsa de yogur.**

1. Abra la puerta del dispensador y gire el asa hacia abajo hasta la posición bloqueada.
2. Gire la rueda de la bomba para centrar un pasador en la curvatura blanca.
3. Gire la rueda plateada hacia arriba para cerrar la brecha entre el pasador y la curvatura.
4. Cuando esté ajustado bien, la curvatura blanca apenas debe tocar el pasador centrado.



## CÓMO CARGAR EL DISPENSADOR



- Cuando esté enfriado, retire la bandeja del dispensador y saque una bolsa de yogur del refrigerador con un tubo nuevo y envuelto.



- Retire la tapa de la bolsa y inserte el tubo hasta escuchar dos clics. Tire hacia arriba del tubo para asegurarse de que esté sellado.



- Con la bandeja portadora de lado, inserte la bolsa de yogur en la bandeja, pasando el tubo a través de la abertura inferior.



- Deslice el tubo en la guía para atrancarlo en su lugar.



- Tire la solapa superior sobre las etiquetas de plástico de la bandeja portadora de yogur.



- Coloque el rodillo encima de la bolsa de yogur, primero insertando el pasador "B" y luego el pasador "A".



- Gire la manivela hacia arriba, inserte la bandeja y alimente el tubo a lo largo de la curvatura, a través de la cámara de salida.



- Atrunque la manija y corte el tubo a 1/8" a 1/4" por debajo de la cámara de salida.



- Use las tapas de tubo compatibles con NSF / ETL para evitar goteos cuando no lo use. (Recuerde quitarlas antes de usarlo.)



- Encienda el interruptor de botón de dispensación al comenzar el servicio y apáguelo al finalizar el servicio.




- Retire la tapa azul del tubo y comience a usar el dispensador.



- Su configuración de dispensador está ahora completa.

## MANTENIMIENTO

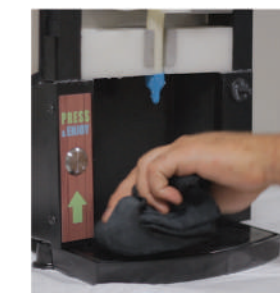

Usando un paño tibio y un limpiador desinfectante aprobado:

- **Diariamente:** Limpie el interior y exterior de la bandeja de goteo y la zona de salpicaduras.
- **Semanalmente:** Refrigere el yogur y limpie el interior, alrededor de la rueda de la bomba, los pasadores, la bandeja de goteo y la zona de salpicaduras.



## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



### La máquina está encendida pero no dispensa:

Asegúrese de que...

- el interruptor de dispensación esté encendido.
- la perilla de control de porciones esté girada completamente hacia la derecha.
- el interruptor de seguridad de la puerta haga contacto con la placa cuando esté cerrada.
- el tubo esté cortado a 1/8" - 1/4" por debajo de la cámara de salida.
- la manija no esté demasiado apretada.

### El yogur gotea o no fluye correctamente:

Consulte las instrucciones para ajustar la manija.